



## ■使用示例

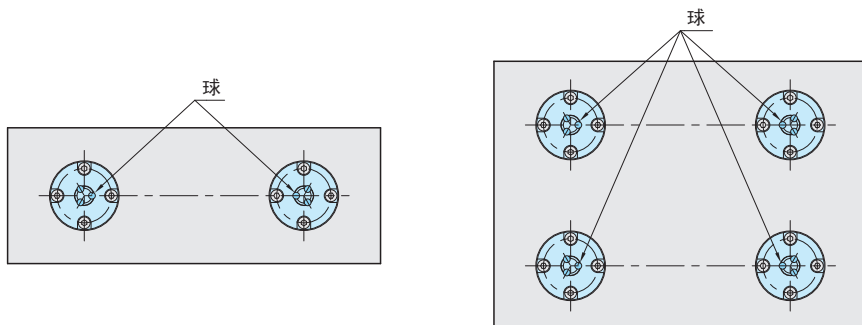

安装的时候，请将球对称安装。


## ■座垫配管型的拆除方法

将螺栓拧入拆除用螺丝孔，均等地顶上去后可很容易拆除。

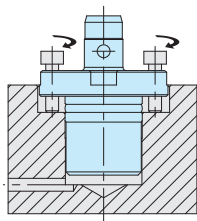

## ■定位套的拆除方法

将螺栓拧入拆除用螺丝孔后可很容易拆除。

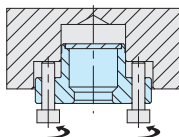

## 🔪 注意事项

规格	最大装载重量 (kg)
AMWF18	40
AMWF26	56

- 如果超过最大装载重量使用，重复定位精度有可能会超过 $\pm 10\mu\text{m}$ 。
- 如果垂直于水平方向使用，重复定位精度有可能会超过 $\pm 10\mu\text{m}$ 。
- 请均等地配置交换板整体的重心。
- 螺丝配管型，请安装使用市场上的接头。

※最大装载重量，是交换板、夹具和工件的合计重量。

※最大装载重量，是 [AMWF-L-S] 定位销、 [AMWF-BU] 定位套各使用两个时的值。